


合格
証明書

Godox

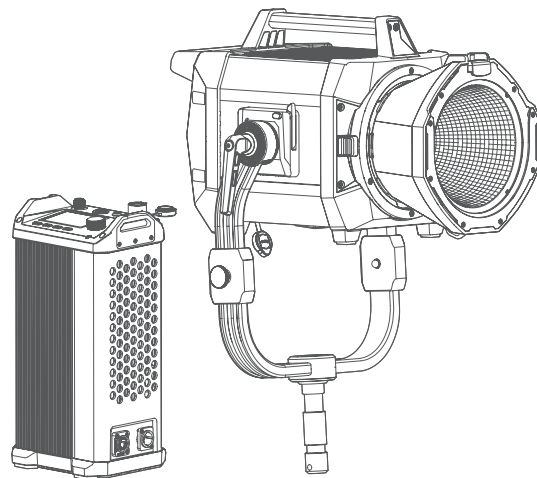

Wechat
Official Account
GODOX WeChat 公式アカウント

深セン市神牛攝影器材有限公司

所在地: 深セン市宝安区福海街道塘尾社区耀川工業区工場 2 棟
電話 :0755-29609320(8062) FAX:0755-25723423 メールアドレス: godox@godox.com

www.godox.com
Made in China | 705-MG12B0-03



KNOWLED
MG1200Bi

諾力 2 色温度 LED ビデオライト
取扱説明書

重要な安全上の指示と注意事項

まず、最も基本的な原則として、この製品はプロの照明器具であり、プロの照明エンジニアまたは専門家の指導の下で使用する必要があります。お使いの際に、次のような基本的な安全上の注意事項を必ず守ってください。

1. お使いになる前に、必ず取扱説明書をよくお読みください。
2. プロの照明器具であり、子供の使用は禁止されています。子供が近くにいる場合、親または保護者は、子供が照明器具にぶつかったり、使用したりすることによる人的傷害を避けるために、注意深く監視する必要があります。
3. この照明器具は通常の照明器具ではありません。一般照明には使用できません。目に損傷を受けている方や目が敏感な方は、この照明器具を使用しないでください。
4. 照明器具が点灯しているときは、注意して使用する必要があります。火傷を避けるために、LED ライトビーズなどの高温部に触れないでください。
5. 照明器具が点灯しているときは、いかなる状況でもライトビーズを直視しないでください。強い光は、専門の照明エンジニアの指導の下で使用する必要があります。いかなる状況でも、長時間で強い光に暴露しないでください。目の不快感を感じた場合は、すぐにライトを消灯し、使用を中断し、医師の診察を受けてください。
6. ライトビーズが熱によって損傷または変形した場合は、事故を避けるために使用を中止し、メーカー、サービス代理店、または有資格の保守担当者に連絡して交換してください。
7. この製品は、-20°C ~ 45°Cの動作温度での使用にのみ適しています。
8. 破損した機器や機器の付属品を使用しないでください。また、専門の保守担当者が点検と修理を行い、機器が正常であることを確認してから使用してください。
9. 使用中に落下、圧迫、または強い衝撃により製品のケースが破損した場合は、内部の電子部品との接触による感電と傷害を避けるため、使用を中止してください。
10. 延長コードが必要な場合は、定格電流が機器の定格電流以上の延長コードをご使用ください。延長コードの定格電流が機器より低い場合、過熱する可能性があります。
11. 一部の製品には長い電源コードが付いています。電源コードが安全な場所にあるように電源コードを合理的に配置してください。電源コードを高温の物体表面に接触しないでください。引っ張って損傷したり、現場作業員がつまづいて転んだりする可能性のある不適切な配置は避けてください。当社の純正品の電源コードを使用してください。それ以外の電源コードの使用による製品の破損は、当社の保証対象外となります。
12. 清掃と修理を行う前に、必ずコンセントから機器のプラグを抜いてください。使用していないときは、電源コードを引っ張って電源コンセントから機器のプラグを抜かないでください。電源を切るときには、機器のプラグの両端を手を持ち、コンセントからプラグを引き抜くのは通常のやり方です。この機器は、接地されたコンセントに接続する必要があります。
13. この機器を無断で分解しないでください。故障した場合は、当社または認定保守員に点検と修理を依頼してください。

14. この機器を保管する前に、機器が完全に冷却したことを確認してください。保管する場合は、機器から電源コードを抜いてください。機器は、機器の専用バッグに入れるか、換気の良い乾燥した場所に保管してください。
15. アルコールやガソリンなどの可燃性および揮発性の溶媒の近くに機器を置かないでください。
16. 火災、感電や人身傷害を避けるために、当社が推奨されていない付属品を使用しないでください。
17. 機器を清掃するときは、湿らせた布ではなく、乾いた布または柔らかい布で機器の汚れを拭き取ってください。
18. 機器を使用する前に、保護カバーを取り外してください。
19. この製品は、ROHS、CE、および FCC 認証を取得しています。その使用および操作については、関連する国家規格を参照してください。
20. 安全上の注意事項は、当社の厳しい試験に基づいて策定されており、機器の設計および仕様は予告なしに変更される場合があります。お客様は、神牛の公式ウェブサイトでの最新の電子版説明書を確認し、最新の製品情報を把握することができます。
21. 一部の製品にはリチウムバッテリーが内蔵されています。このような製品の充電に専用の充電器を使用し、正しい取扱い説明に従って、指定された電圧および温度範囲内で使用してください。
22. 一部の製品はバッテリー電源を使用しています。このような製品は、取扱説明書に指定されていないバッテリー、電源、または付属品を使用しないでください。バッテリーやその他の付属品は、子供や乳幼児の手の届かないところに保管してください。お子様や乳幼児がバッテリーや付属品を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けてください。液もれ、変色、変形、発煙、異臭がした場合は、すぐに取り出してください。やけどをしないように、取り外しの際は注意してください。そのまま使用すると、火災、感電、やけどの原因となります。変形、改造したバッテリーは使用しないでください。本製品やバッテリーを分解、改造しないでください。バッテリーを加熱したり、はんだ付けしたりしないでください。バッテリーを火や水に接触させないでください。バッテリーに外部から強い衝撃を与えないでください。バッテリーのプラスとマイナスの向きを間違えたり、新旧のバッテリーや異なる種類のバッテリーを混ぜて使用しないでください。
23. この製品の保証期間は1年です。消耗品であるバッテリー、アダプター、電源コード、およびその他の付属品は、保証の対象外です。
24. 勝手に修理していることが判明した場合、1年間の保証期間をキャンセルし、かかる修理費用を請求します。
25. 不適切な操作による機械の故障は、保証の対象外です。

上記の説明を保存してください

前書き

Godox の製品をお買い上げいただきありがとうございます！

Godox は新たに 2 色温度の COB LED ビデオライト MG1200Bi を発売し、強力なパワーで、入力は 1400W に達し、各色温度出力は 1200W に達します。100V-240V の電力供給をサポートし、世界中で使用することができます。輝度が非常に高い、ライト本体はコントローラと分離し、千級輝度調整、IP54 級防水防塵、4 種の調光曲線、2800K-6500K 色温度、平均 CRI ≥ 96 、平均 TLCI ≥ 96 、複数種のワイヤレス制御など、多くの特性を備えています。大規模なスタジオ、映画基地、スタジオ、屋外ロケ、大規模なフィールドなどの撮影シーンに適します。

主な特長

- 4 つの調光曲線：線形、S 曲線、指数、対数。
- 1200W の超高出力パワー、各色温度帯でフルパワー出力。
- 本格的な千級輝度調整により、100% から 0% に滑らかに輝度調整できる。
- 広い色温度、調整範囲は 2800K-6500K。
- 超高演色指数：平均 CRI ≥ 96 、平均 TLCI ≥ 96 、平均 TM-30RF ≥ 92 、平均 R15 ≥ 92 。
- 多様なスマート制御方式、DMX512 制御台による制御 / LumenRadio CRMX 制御 / Bluetooth アプリ制御。
- 新しい GodoxG バヨネット、通信接点、付属品をスマートに識別し、高出力のライトの安全係数を大幅に向上させた。
- ヘッドとコントローラには IP54 級の保護設計を採用しており、ほこりの侵入だけでなく、各方向から飛び散ってくる水の侵入を防止できる。
- 高効率の大きな冷却ファンを採用し、新しい放熱設計に合わせて、大きいライトの放熱需要を満たすことができる。
- 11 種の FX 光効果モード：フラッシュ、雷鳴・稲妻、曇り、壊れた電球、テレビ、ろうそく、火、火花、爆発、溶接、SOS。




警告




- ⚠ 高出力 LED ライトは、光源を直視したり、他人の目を照射したりしないでください。
- ⚠ 電源投入時に電源ケーブル又は接続ケーブルを挿入したり抜いたりしないでください。人身傷害を引き起こす原因となります。
- ⚠ ライトが動作しているときは、放熱口を塞がないでください。
- ⚠ お子様为本製品に近づけたり、触ったり又は使用したりしないでください。
- ⚠ プロのライト装置です。取扱説明書に従って正しく使用してください。
- ⚠ ビーズガラスを常に清掃し、きれいに保持してください。蚊の死骸や濃い有機物の汚れが付着すると、ガラスが破裂する場合があります。

部品名

ライト本体

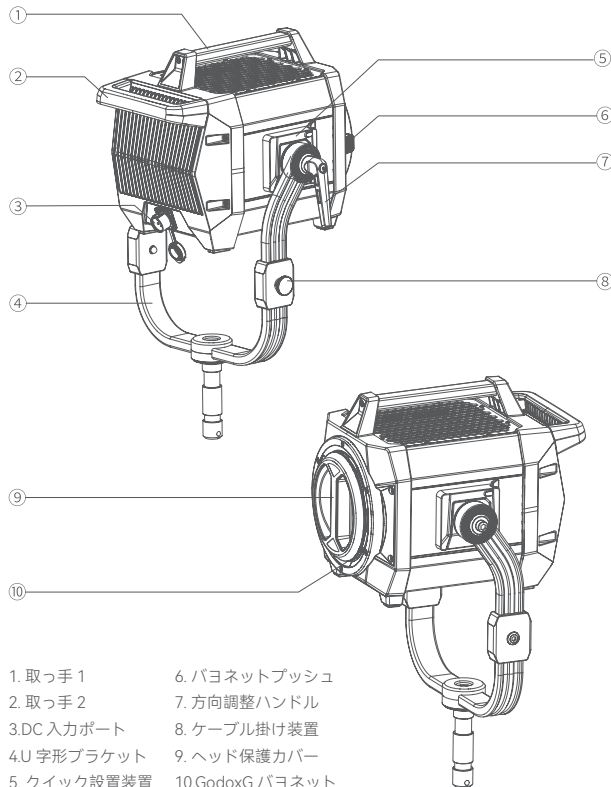


コントローラ

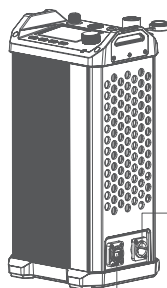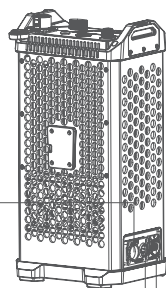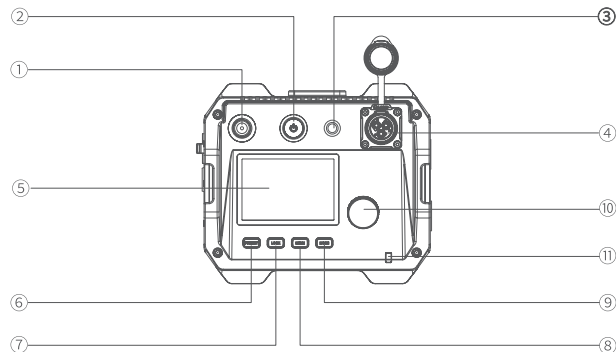


1. アンテナポート
2. オン/オフボタン
3. オフラインリモコンポート
4. DC 出力ポート
5. カラー画面
6. PRESET ボタン
7. LOCK ボタン
8. MENU ボタン

9. MODE ボタン
10. 調整ノブ
11. LED ステータスライト
12. DMX OUT ポート
13. DMX IN ポート
14. USB-A ポート
15. イーサネットポート
16. AC 入力ポート

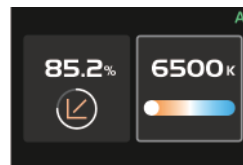


色温度モード画面

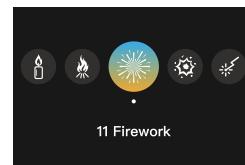


FX シーン光効果画面


MG1200Bi 梱包物

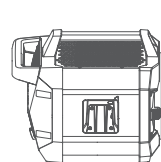

ライト本体 ×1

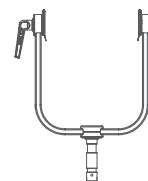

U 型ブラケット ×1



コントローラ ×1




保護カバー ×1



交流電源ケーブル ×1



直流電源ケーブル ×1



リフレクター GR45 ×1



アンテナ ×1



コントローラ固定具 ×1



安全ロープ ×1



ケーブル結束バンド ×1




取扱い説明書 ×1




収納バッグ ×1


MG1200Bi-H 梱包物

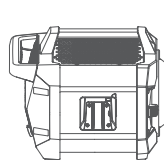

ライト本体 ×1

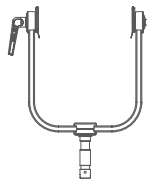

U型ブラケット ×1



コントローラ ×1




保護カバー ×1



交流電源ケーブル ×1



直流電源ケーブル ×1



リフレクター GR45 ×1



コントローラ固定
具 ×1



安全ロープ ×1




ケーブル結束バ
ンド ×1



アンテナ ×1




取扱い説明書 ×1

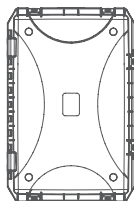


収納バッグ ×1


MG1200Bi K1 梱包物

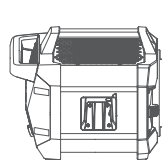

ライト本体 ×1

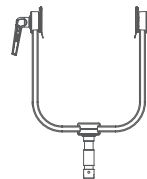

U型ブラケット ×1



コントローラ ×1




保護カバー ×1



交流電源ケーブル ×1



直流電源ケーブル ×1



リフレクター GR45 ×1



コントローラ固定
具 ×1



安全ロープ ×1



ケーブル結束バ
ンド ×1




アンテナ ×1



取扱い説明書 ×1



リフレクター
GR60 ×1



リフレクター
GR30 ×1




リフレクターケース
02 ×1




収納バッグ ×1


MG1200Bi K2 梱包物

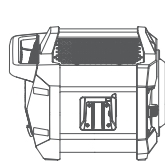

ライト本体 ×1

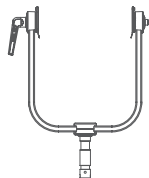

U型ブラケット ×1



コントローラ ×1



保護カバー ×1



リフレクターケース 01×1




収納バッグ ×1



交流電源ケーブル ×1



直流電源ケーブル ×1




リフレクター GR45 ×1




コントローラ固定
具 ×1


MG1200Bi K3 梱包物

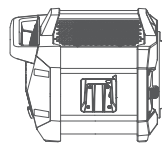

ライト本体 ×1

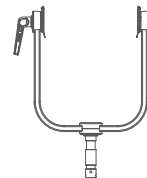

U型ブラケット ×1



コントローラ ×1



保護カバー ×1



安全ロープ ×1



ケーブル結束バ
ンド ×1



アンテナ ×1




取扱説明書 ×1



交流電源ケーブル ×1




直流電源ケーブル ×1




リフレクター GR45 ×1




コントローラ固定
具 ×1



リフレクター
GR60 ×1



リフレクター
GR30 ×1

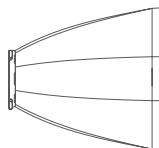

リフレクター
GR15 ×1



安全ロープ ×1




ケーブル結束バ
ンド ×1




アンテナ ×1




取扱説明書 ×1



リフレクター
GR60×1




リフレクター
GR30×1

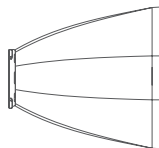

リフレクター
GR15×1




リフレクターケース 01×1

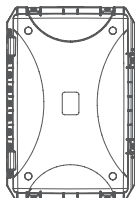


収納バッグ×1


MG1200Bi K4 梱包物

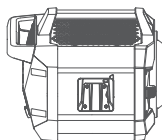

ライト本体×1

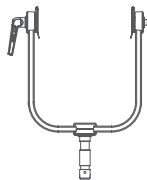

U型ブラケット×1



コントローラ×1




保護カバー×1



交流電源ケーブル×1



直流電源ケーブル×1



リフレクター GR45×1



コントローラ固定
具×1



安全ロープ×1



ケーブル結束バ
ンド×1



アンテナ×1



取扱説明書×1



航空ボックス×1

注：説明書の線図はすべて概略図であり、参考用です。製品の更新とアップグレードにより、製品の
実物と線図に違いがある可能性があります。実物を見てください。

別途購入付属品




オフラインリモコン
RC11


取付と取外し

1.U 字形ブラケットの取付


1.1 ライトを放熱面を上にして平らな表面に置きます。

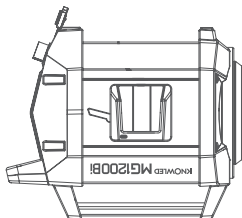

1.2 クイック設置装置のボタンを押しながら、スパナを開きます

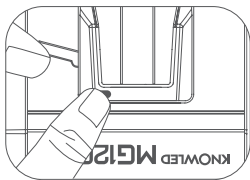


1.3 U 字形ブラケットの両端をクイック設置装置に合わせて挿入し、次に両側のスパナをロックし、「カチッ」という音がすると取り付けが完了します。

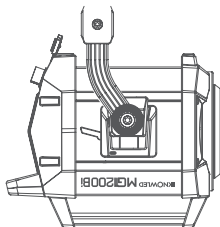

1.4 ライトをローラー付きライトスタンドに取り付け、ホルダーの固定つまみをロックします。


⚠ このライトは重いです。人身傷害を起こさないように注意して取り付けてください。




注：ローラー付きホルダーは標準付属品ではなく、別途購入する必要があります。

2.U 字形ブラケットの取外し

2.1 ライトの取っ手を持ち、ライトをローラー付きライトスタンドから外して平らな表面に置きます。

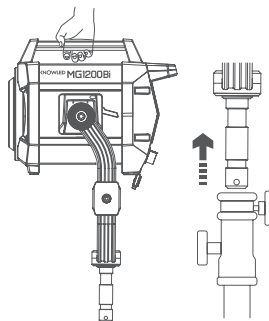


2.2 クイック設置装置のボタンを押してスパナを開くと、ライトを取り出すことができます。

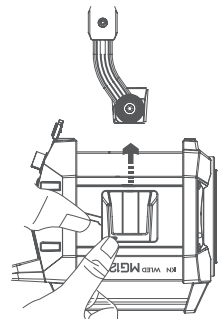


3. ヘッド保護カバーの取付と取外し

3.1 ヘッド保護カバーをヘッドのバヨネットに合わせて時計回りに回すと取り付けが完了します。

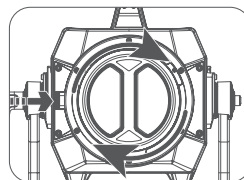

3.2 バヨネットプッシュを押したままで逆時計回りに回すと保護カバーを取り外すことができます。

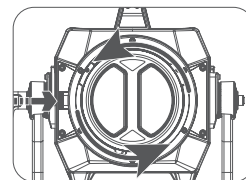


4. 反射カバーの取付け / 取外し

4.1 反射カバーをヘッドのパヨネットに合わせて時計回りに回すと取り付けが完了します。


注：必ずパヨネットに合わせて挿入してください

4.2 パヨネットプッシュを押したままで逆時計回りに回すと反射カバーを取り外すことができます。

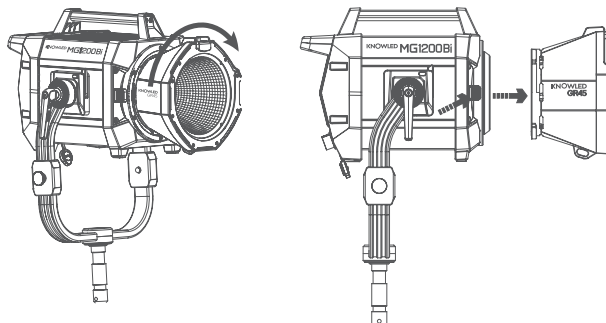


5. コントローラーのライトスタンドへの取付

コントローラ固定具の取っ手を緩めてライトスタンドロッドに挿入し、取っ手を時計回りに回して固定具をロックし、最後にコントローラのクイック設置装置を固定具の溝に合わせて挿入すれば済みます。

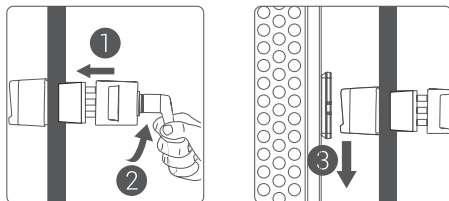


6.DMX 512 制御台の接続

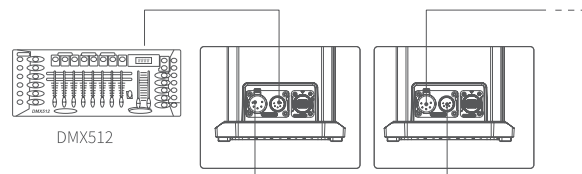

注：DMX512 制御台への接続方法のみを示し、制御台は別途購入する必要があります。

▲
複数台接続

電源供給

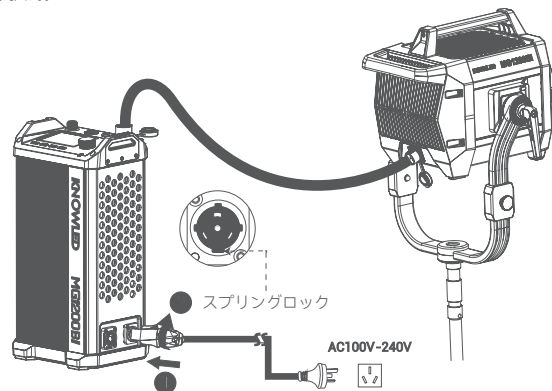


⚠ 電源投入時に電源ケーブル又は接続ケーブルを挿入したり抜いたりしないでください。事故を引き起こす原因となります。

取扱い説明

オン・オフ

電源を入れ、コントローラーのオン / オフボタンを短押しして機器をオンまたはオフにします。

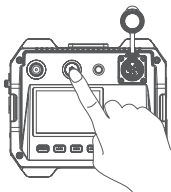


モード

1. 色温度モード

MODE ボタンを短押しして、色温度モードに切り替えることができます。調整ノブを短押しして、輝度設定画面 / 色温度設定画面を切り替えることができます。

- 1.1 輝度設定画面に切り替え、調整ノブを回して輝度百分率を調整し、調整範囲は 0% ~ 100% です。通常回転、調整ボタンを時計回りに 1 回回すと、0.1 単位値を増加し、逆時計回りに 1 回回すと、0.1 単位値を減少し、クイック調整に対応できます。


- 1.2 色温度設定画面に切り替え、調整ボタンを回して色温度値を調整し、調整範囲は 2800K-6500K です。通常回転、調整ボタンを時計回りに 1 回回すと、100 単位値を増加し、逆時計回りに 1 回回すと、100 単位値を減少します。

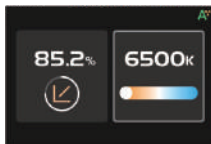

色温度モード

2.FX 光効果モード

MODE ボタンを短押しして、FX 光効果モードに切り替えることができます。調整ノブを回して、フラッシュ / 雷鳴・稲妻 / 壊れた電球 / テレビ / ろうそく / 火 / 花火 / 爆発 / 溶接 / SOS シーンの光効果を順に選択できます。必要な光効果を選択し、調整ノブを短押しして光効果設定画面に入ります。

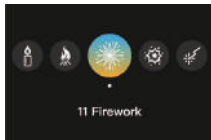


FX 光効果モード

注：FX シーン光効果を使用する場合、調光曲線はデフォルトで線形です。

2.1 フラッシュ光効果

フラッシュ光効果設定に入り、調整ノブを回してオン / オフ、輝度百分率、色温度、自動、手動、速度、フラッシュモードなどのオプションを選択できます。調整ノブを短押ししてオプションを選択し、調整ノブを回してオプションを調整することができます（自動、手動などのオプションを除く）。設定した後、調整ノブを長押しするか、MODE ボタンを短押しして、上位のメニュー画面に戻ります。

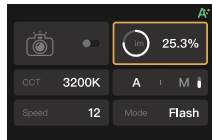


オプション	調整範囲
オン / オフ	光効果をオン / オフにする
輝度百分率	0%-100%
色温度	2800K-6500K
速度	1-100
フラッシュモード	フラッシュ光効果のシミュレーション / マグネシウムライト光効果のシミュレーション

注：手動を選択した場合は、調整ノブを短押しするたびにフラッシュ光効果が発生します。

2.2 雷鳴・稲妻光効果モード

雷鳴・稲妻光効果設定に入り、調整ノブを回してオン / オフ、輝度百分率、色温度、自動、手動、点滅回数、頻度などのオプションを選択できます。調整ノブを短押ししてオプションを選択し、調整ノブを回してオプションのパラメータを調整することができます（自動、手動などのオプションを除く）。設定した後、調整ノブを長押しするか、MODE ボタンを短押しして、上位のメニュー画面に戻ります。

オプション	調整範囲
オン / オフ	光効果をオン / オフにする
輝度百分率	0%-100%
色温度	2800K-6500K
点滅回数	ランダム / 1-10
頻度	ランダム / 2-20

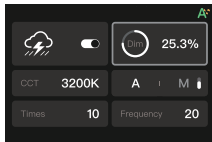


注：手動を選択した場合は、調整ノブを短押しするたびに雷鳴・稲妻の光効果が発生します。

2.3 曇り光効果

曇り光効果設定に入り、調整ノブを回してオン/オフ、輝度百分率、明暗比、速度などのオプションを選択できます。調整ノブを短押ししてオプションを選択し、調整ノブを回してオプションのパラメータを調整することができます。設定した後、調整ノブを長押しするか、MODE ボタンを短押しして、上位のメニュー画面に戻ります。


オプション	調整範囲
オン/オフ	光効果をオン/オフにする
輝度百分率	0%-100%
明暗比	10%-90%
速度	ランダム /1-100

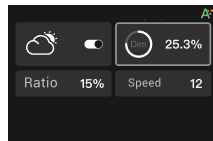

2.4 壊れた電球光効果モード

壊れた電球光効果設定に入り、調整ノブを回してオン/オフ、輝度百分率、色温度、速度などのオプションを選択できます。調整ノブを短押ししてオプションを選択し、調整ノブを回してオプションのパラメータを調整することができます。設定した後、調整ノブを長押しするか、MODE ボタンを短押しして、上位のメニュー画面に戻ります。

オプション	調整範囲
オン/オフ	光効果をオン/オフにする
輝度百分率	0%-100%
色温度	2800K-6500K
速度	1-100

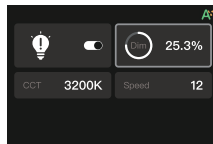

2.5 テレビ光効果モード

テレビ光効果設定に入り、調整ノブを回してオン/オフ、輝度百分率、速度などのオプションを選択できます。調整ノブを短押ししてオプションを選択し、調整ノブを回してオプションのパラメータを調整することができます。設定した後、調整ノブを長押しするか、MODE ボタンを短押しして、上位のメニュー画面に戻ります。


オプション	調整範囲
オン/オフ	光効果をオン/オフにする
輝度百分率	0%-100%



2.6 ろうそく光効果モード


ろうそく電球光効果設定に入り、調整ノブを回してオン/オフ、輝度百分率、速度などのオプションを選択できます。調整ノブを短押ししてオプションを選択し、調整ノブを回してオプションのパラメータを調整することができます。設定した後、調整ノブを長押しするか、MODE ボタンを短押しして、上位のメニュー画面に戻ります。

オプション	調整範囲
オン/オフ	光効果をオン/オフにする
輝度百分率	0%-100%
速度	1-100

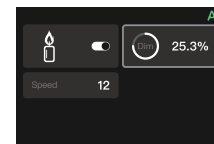

2.7 火光効果モード


火光効果設定に入り、調整ノブを回してオン/オフ、輝度百分率、速度などのオプションを選択できます。調整ノブを短押ししてオプションを選択し、調整ノブを回してオプションのパラメータを調整することができます。設定した後、調整ノブを長押しするか、MODE ボタンを短押しして、上位のメニュー画面に戻ります。

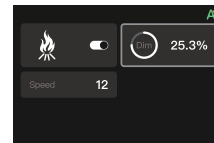

オプション	調整範囲
オン / オフ	光効果をオン / オフにする
輝度百分率	0%-100%

2.8 花火光効果モード


花火光効果設定に入り、調整ノブを回してオン / オフ、輝度百分率、速度、残り火などのオプションを選択できます。調整ノブを短押ししてオプションを選択し、調整ノブを回してオプションのパラメータを調整することができます。設定した後、調整ノブを長押しするか、MODE ボタンを短押しして、上位のメニュー画面に戻ります。

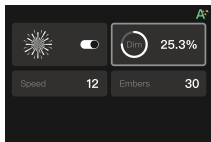

オプション	調整範囲
輝度百分率	0%-100%
速度	1-100
残り火	01-100

2.9 爆発光効果

爆発光効果設定に入り、調整ノブを回してオン / オフ、輝度百分率、色温度、自動、手動、速度、残り火などのオプションを選択できます。調整ノブを短押ししてオプションを選択し、調整ノブを回してオプションのパラメータを調整することができます（自動、手動などのオプションを除く）。設定した後、調整ノブを長押しするか、MODE ボタンを短押しして、上位のメニュー画面に戻ります。

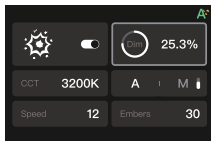


オプション	調整範囲
輝度百分率	0%-100%
色温度	2800K-6500K
速度	1-100
残り火	1-100

注：手動を選択した場合は、調整ノブを短押しするたびに爆発光効果が発生します。

2.10 溶接光効果

溶接光効果設定に入り、調整ノブを回してオン / オフ、輝度百分率、色温度、速度などのオプションを選択できます。調整ノブを短押ししてオプションを選択し、調整ノブを回してオプションのパラメータを調整することができます。設定した後、調整ノブを長押しするか、MODE ボタンを短押しして、上位のメニュー画面に戻ります。


オプション	調整範囲
輝度百分率	0%-100%
色温度	2800K-6500K
速度	1-100

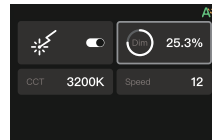

2.11 SOS 光効果


SOS 光効果設定に入り、調整ノブを回してオン / オフ、輝度百分率、色温度などのオプションを選択できます。調整ノブを短押ししてオプションを選択し、調整ノブを回してオプションのパラメータを調整することができます。設定した後、調整ノブを長押しするか、MODE ボタンを短押しして、上位のメニュー画面に戻ります。

オプション	調整範囲
輝度百分率	0%-100%
色温度	2800K-6500K

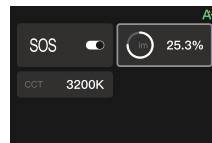

メニュー設定

MENU ボタンを短押ししてメニュー設定に入り、調整ノブを回して DMX、CRMX、Bluetooth、イーサネット、Art-Net&sACN、付属品識別、調光曲線、ファン、画面設定、言語、バージョンとアップグレード、出荷時設定、照明器具情報を選択します。

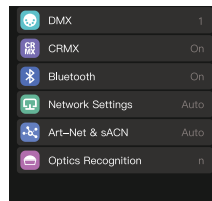

1.DMX

調整ノブを短押しして DMX 設定画面に入ります。調整ノブを回してアドレス /DMX モード /RDM ステータス /DMX ステータス /終了スイッチ /強化チャンネルを選択します。調整ノブを短押ししてオプション設定に入り、調整ノブを回してオプション設定を行います。オプション設定を完了した後、調整ボタンを短押しするとオプション設定を終了し、MENU ボタンを短押しすると、上位のメニュー画面に戻ります。

DMX	
Address	1
DMX Mode	01: CCT8bit
RDM State	On
DMX Lost	Black out after 2 min
Termination	On

メインオプション	サブオプション	説明
アドレス	1-512	開始アドレス
DMX モード	01: CCT8 bit	8 ビット CCT モード
	02: FX8 bit	8 ビット FX モード
	03: CCT 16 bit	16 ビット CCT モード
	04: FX 16 bit	16 ビット FX モード
	05: ULTIMATE DMX 8bit	8 ビット DMX モード
	06: ULTIMATE DMX 16bit	16 ビット DMX モード
RDM ステータス	オン	RDM オン
	オフ	RDM オフ
DMX ステータス	最後のステータスを保持する	DMX 制御信号を失った後、シャットダウン又は有効 DMX 制御信号を再受信する前に、最後に受信した DMX 制御信号状態を使用し続けます。
	直接閉じる	ライトは直接消灯
	最後のステータスを 2 分間保持してから消灯します	DMX 制御信号を失った後、最後に受信した DMX 制御信号を 2 分間使用し、2 分後に消灯します。注：2 分以内に有効な DMX 制御信号を受信した場合は、新しい DMX 制御信号を使用します。
終了スイッチ	オン	DMX 端末をオン
	オフ	DMX 端末をオフ
強化チャンネル	オン	強化チャンネル信号をオン
	オフ	強化チャンネル信号をオフ


注：DMX/RDM制御台を使用してライトを制御する場合は、『MG1200Bi DMX 使用表』を参照してください。
電子版は公式ウェブサイト <https://www.godox.com.cn> からダウンロードできます。

DMX カスケード展示

展示 1



展示 2



展示 3



2.CRMX

調整ノブを短押しして CRMX 設定画面に入ります。調整ノブを回して CRMX オン / オフモードを選択します。調整ノブを短押ししてオプション設定に入り、調整ノブを回してオプション設定を行います。オプション設定を完了した後、調整ボタンを短押しするとオプション設定を終了し、MENU ボタンを短押しすると、上位のメニュー画面に戻ります。

注：送信モード / 受信モードを選択する前に、リセットを行ってください。

CRMX	
CRMX	On
Mode	Transmitter
Output Power	20dBm
Link	Link
Reset	Reset

CRMX 送信モード画面

CRMX	
CRMX	On
Mode	Receiver
Reset	Reset
Status	Unlink

CRMX 受信モード画面

メインオプション	サブオプション	の説明
CRMX	オン	CRMX オン
	オフ	CRMX オフ
モード	送信モード	CRMXは送信モードオン
	受信モード	CRMXは受信モードオン
送信電力	5dBm	送信モードのみで調整可、送信電力値は 5dBm
	11dBm	送信モードのみで調整可、送信電力値は 11dBm
	16dBm	送信モードのみで調整可、送信電力値は 16dBm
	20dBm	送信モードのみで調整可、送信電力値は 20dBm
接続状態	接続開始	送信モードのみで調整可、接続開始
	接続中	送信モードのみで調整可、接続中
再設定	リセット	工場出荷時設定に復元

CRMX 使用展示

展示 1

ライト制御 (CRMX は送信モードをオン)

ライト制御 (CRMX は受信モードをオン)

ライト制御 (CRMX は受信モードをオン)

より多いライト制御 (CRMXは受信モードをオン)

DMX512

展示 2

ライト制御 (CRMX は送信モードをオン)

ライト制御 (CRMX は受信モードをオン)

ライト制御 (CRMX は受信モードをオン)

より多いライト制御 (CRMXは受信モードをオン)


イーサネット

3. Bluetooth

調整ノブを短押しして Bluetooth 設定画面に入ります。調整ノブを回して Bluetooth オン・オフ/Bluetooth リセットを選択し、調整ノブを短押しして設定に入り、調整ノブを回すことで設定を完了します。設定した後、MENU ボタンを短押しして上位のメニュー画面に戻ります。


この QR コードをスキャンして、「Godox-Light」モバイルアプリをダウンロードできます (Android と Apple システムの両方が利用可能です)。

注：最初のモバイル デバイス (携帯電話またはタブレット) は、アプリを直接使用してライト本体を制御できます。他のモバイル デバイスを交換する場合は、アプリを正常に使用できるように、ライト本体に対して Bluetooth リセットを行う必要があります。注：アプリは V3.0 以降のバージョンにアップグレードする必要があります。

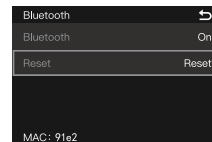

4. イーサネット


調整ノブを短押ししてイーサネット設定画面に入ります。調整ノブをネットワークモードに回し、調整ノブを短押ししてネットワークモード設定画面に入り、調整ノブを回して DHCP/art-Net 2.x/art-Net 10.x/ 手動を選択します。設定した後、MENU ボタンを短押しして上位のメニュー画面に戻ります。

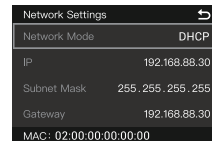

メインオプション	サブオプション	説明
ネットワークモード	DHCP	DHCP モードを使用
	Art-Net 2.x	2.B.C.D ネットワークを使用
	Art-Net 10.x	10.B.C.D ネットワークを使用
	手動	ネットワーク IP、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを手動で設定可
IP	AAA.BBB.CCC.DDD	DHCP モードを起動する場合、ライト ID アドレスに DHCP が割り当てられる。 Art-Net 2.x モードを起動する場合、ライト ID アドレスは 2.B.C.D になる。 Art-Net 10.x モードを起動する場合、ライト ID アドレスは 10.B.C.D。 手動モードを起動する場合、 AAA=0-255 BBB=0-255 CCC=0-255 DDD=0-255
サブネットマスク	255.BBB.CCC.DDD	DHCP/Art-Net 2.x/Art-Net 10.x を起動する場合、サブネットマスクは 255.BBB.CCC.DDD であり、メニューによって変更することはできない。 手動モードを起動する場合、 AAA=0-255 BBB=0-0-255 CCC=0-255 DDD=0-255
デフォルトゲートウェイ	AAA.BBB.CCC.DDD	DHCP モードを起動する場合、ライトのデフォルトゲートウェイに DHCP が割り当てられる。 Art-Net 2.x モードを起動する場合、ライトのデフォルトゲートウェイアドレスは 2.B.C.D になる。 Art-Net 10.x モードを起動すると、ライトのデフォルトゲートウェイアドレスは 10.B.C.D になる。 手動モードを起動する場合、 AAA=0-255 BBB=0-255 CCC=0-255 DDD=0-255

5.Art-Net&sACN


調整ノブを短押しして Art-Net&sACN プロトコル設定画面に入ります。調整ノブを Art-Net&sACN に回し、調整ノブを短押しして Art-Net&sACN 設定画面に入り、調整ノブを回して自動 /Art-Net/-sACN/ オフ を選択します。プロトコル・オプションを選択した後、他のサブオプション設定を行うことができます。設定した後、MENU ボタンを短押しして上位のメニュー画面に戻ります。

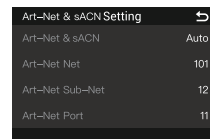

メインオプション	サブオプション	説明
Art-Net&sACN	自動 /Art-Net/sACN/ オフ	自動: Art-Net&sACN2 つのプロトコルを受け入れる。 Art-Net: Art-Net プロトコルのみを受け入れる sACN: sACN プロトコルのみを受け入れる。 オフ: ネットワークプロトコルを受け入れない。
Art-Net Net	0-127	Art-Net ネットワークを選択する
Art-Net Sub-Net	0-15	Art-Net ネットワークから Art-Net サブネットを選択する
Art-Net Port	0-15	Art-Net ポート
Art-Net Universe	0...32767	Art-Net 宇宙
sACN Universe	1...63999	sACN 宇宙


6. 付属品識別

調整ノブを短押しして付属品識別設定画面に入ります。調整ノブを短押しして調整ノブを回し、オン / オフ を選択します。設定した後、MENU ボタンを短押しして上位のメニュー画面に戻ります。
注: 付属品識別をオンにした後、付属品が所定の位置に取付けていない場合は、ライトは点灯しません。

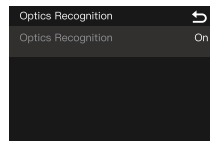


7. 調光曲線

調整ノブを短押しして調光曲線設定画面に入ります。調整ノブを回して線形、S曲線、指数、対数を選択します。選択した後、調整ノブを短押しするか、MENU ボタンを短押しして、上位のメニュー画面に戻ります。

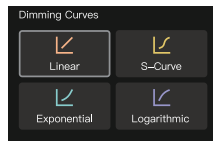


8. ファン

調整ノブを短押ししてファン設定画面に入ります。調整ノブを回してミュート、自動、中速、高速モードを選択します。選択した後、調整ノブを短押しするか、MENU ボタンを短押しして、上位のメニュー画面に戻ります。

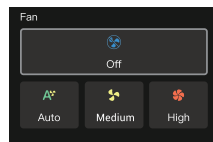


9. 画面設定

調整ノブを短押しして画面設定画面に入ります。調整ノブを短押しして調整ノブを回し、輝度を調整します。調整範囲は 10% ~ 100% です。設定した後、MENU ボタンを短押しして上位のメニュー画面に戻ります。

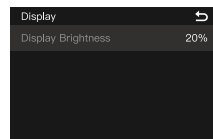


10. 言語

調整ノブを短押しして言語設定画面に入ります。調整ノブを回して簡体字中国語 /English を選択し、調整ノブを短押しして設定を完了します。設定した後、MENU ボタンを短押しして上位のメニュー画面に戻ります。

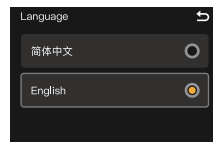


11. バージョンとアップグレード

調整ノブを短押ししてバージョンとアップグレード画面に入り、この画面でライトのファームウェアバージョンとアップグレードファームウェアに関するヒントを表示できます。表示したら、MENU ボタンを短押しして上位のメニュー画面に戻ります。

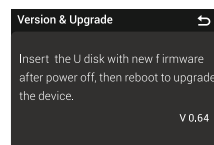


12. 工場出荷時設定に復元

調整ノブを短押しして工場出荷時設定に復元する設定画面に入ります。調整ノブを回して確定 / キャンセルを選択し、調整ノブを短押しして設定を完了します。工場出荷時の設定に復元すると、輝度値は自動的に 100% に変更し、再起動します。

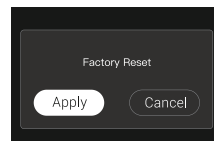


13. ライト情報

調整ノブを短押ししてライト情報画面に入り、この画面でライトの型番、UID 番号、ファームウェアバージョン、ヘッド温度、認証情報などを表示できます。表示したら、MENU ボタンを短押しして上位のメニュー画面に戻ります。

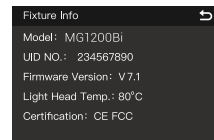


ロック設定

LOCK ボタンを短押しすると、画面に <🔒> が表示され、現在の画面がロックされていることを示します。LOCK ボタンをもう一度短押しすると、ロックが解除されます。注: このロック機能はコントローラの制御パネルのみをロックします、他の操作方法は依然として正常に動作できます。

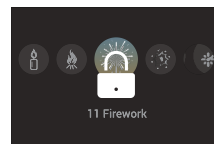

事前保存設定

PRESET ボタンを短押しして、事前保存のライト光効果画面に入ります。調整ノブを回して 1-20 グループの事前設定を選択し、調整ノブを短押しして事前設定グループの設定に入り、調整ノブを回して保存 / キャンセルを選択し、最後に調整ノブを短押しして設定を完了し、上位のメニュー画面に戻ります。設定した後、PRESET ボタンを短押しして事前保存設定を終了します。

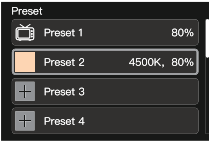

メインオプション	サブオプション	説明
事前設定 1 ~ 事前設定 20	保存	現在のライト光効果データを保存する
	キャンセル	上位のメニュー画面に戻る

ソフトウェアのアップグレード

- 公式サイト (<https://www.godox.com.cn/firmware-continuous-light>) から U ディスクにダウンロードしてください。
- シャットダウン状態で、新しいファームウェアを保存した U ディスクを Type-AUSB ポートに挿入します。
- 電源を入れると、MG1200Bi ビデオライトが自動的にアップグレード画面に入ります。
- アップグレード完了後、自動的に主画面に戻ります。

注：1. 新しいファームウェアは公式 Web サイトからダウンロードし、U ディスクのルートディレクトリに保存する必要があります。BIN ファイルは 1 つだけです。
2.Type-USB ポートは電気を供給でき、電圧電流 5V/1.5A を出力し、高出力 USB デバイスに接続しないください

保守

この製品の保証期間は 1 年です。消耗品であるバッテリー、アダプター、電源コード、およびその他の付属品は、保証の対象外です。
勝手に LED ビデオライトを修理していることが判明した場合、LED ビデオライトの 1 年間の保証期間をキャンセルし、かかる修理費用を請求します。
不適切な操作による機械の故障は、保証の対象外です。
すべての修理は、当社が指定された純正部品を供給できる修理部門によって行います。
この製品が故障したり、水に濡れたりした場合、引き続き使用する前に専門家による修理が必要です。使用中で LED ビデオライトの異常が発生した場合は、すぐに電源を切って原因を究明してください。

異なる状態でのライトの最大輝度値 (%)

ファン状態	線形	S 曲線	インデックス	対数
オフ	15%	33%	45%	6.40%
自動モード	100%	100%	100%	100%
中速モード	75%-100%	60%-100%	86%-100%	40%-100%
高速モード	100%	100%	100%	100%

注：ファンが中速モードの場合、最大輝度値は周囲温度の変化に応じて変化されます。

照度データ

色温度	試験状態	照度単位	3m	5m	7m	9m
2800K	ライト本体のみ	lux	4850	1990	1150	763
		fc	451	185	107	70.8
	反射力バー GR15 付き	lux	107000	36100	17800	10600
		fc	9940	3350	1650	982
	標準力バー GR30 付き	lux	49800	17000	8540	4280
		fc	4620	1570	793	397
	反射力バー GR45 付き	lux	22300	7890	4210	2230
		fc	2080	733	391	207
	反射力バー GR60 付き	lux	12300	4470	2580	1390
		fc	1140	415	240	129
	フレネルレンズ GF14(集光)	lux	65300	22600	11500	6990
		fc	6060	2100	1070	649
3200K	ライト本体のみ	lux	15700	6030	3500	2100
		fc	1460	560	325	0.195
	ライト本体のみ	lux	5330	2180	1270	838
		fc	495	202	118	77.9
	反射力バー GR15 付き	lux	121000	40400	19700	0.117
		fc	11200	3750	1830	1090
	標準力バー GR30 付き	lux	54300	18700	9330	4690
		fc	5040	1740	867	435
	反射力バー GR45 付き	lux	24400	8690	4610	2440
		fc	2270	807	428	227
	反射力バー GR60 付き	lux	13400	4890	2820	1520
		fc	1240	454	262	141
	フレネルレンズ GF14(集光)	lux	71400	24900	12700	7620
		fc	6630	2310	1180	708

4300K	フレネルレンズ GF14(投光)	lux	17200	6650	3850	2290
		fc	1600	618	357	213
	ライト本体のみ	lux	5990	2470	1420	942
		fc	557	229	132	87.5
	反射力バー GR15 付き	lux	139000	46900	22900	13700
		fc	12900	4360	2130	1270
	標準力バー GR30 付き	lux	61900	21400	10700	5350
		fc	5750	1990	991	497
	反射力バー GR45 付き	lux	27800	10000	5350	2780
		fc	2580	929	497	258
	反射力バー GR60 付き	lux	15200	5610	3200	1610
		fc	1420	521	298	149
5600K	フレネルレンズ GF14(集光)	lux	81600	28500	14500	8750
		fc	7590	2640	1350	813
	フレネルレンズ GF14(投光)	lux	19500	7490	4320	2600
		fc	1810	696	401	242
	ライト本体のみ	lux	6290	2590	1490	994
		fc	585	240	138	92.4
	反射力バー GR15 付き	lux	149000	49900	24400	14600
		fc	13900	4630	2260	1350
	標準力バー GR30 付き	lux	64700	22600	11200	5610
		fc	6010	2100	1040	521
	反射力バー GR45 付き	lux	29100	10500	5530	2910
		fc	2700	975	514	270
	反射力バー GR60 付き	lux	15900	5870	3340	1730
		fc	1480	545	310	161
	フレネルレンズ GF14(集光)	lux	86100	30100	15300	9180
		fc	7990	2790	1420	853

	フレネルレンズ GF14(投光)	lux	20600	7910	4510	2750
		fc	1910	735	418	255
5600K	ライト本体のみ	lux	6250	2850	1480	990
		fc	580	240	138	92
	反射力バー GR15 付き	lux	147000	49300	24300	14500
		fc	13600	4580	2250	1340
	標準力バー GR30 付き	lux	63900	22200	11000	5520
		fc	5940	2070	1030	513
	反射力バー GR45 付き	lux	28700	10400	5460	2870
		fc	2670	964	507	266
	反射力バー GR60 付き	lux	15700	5780	3280	1800
		fc	1460	537	305	165
	フレネルレンズ GF14(集光)	lux	85000	29700	15100	9100
		fc	7900	2760	1400	845
	フレネルレンズ GF14(投光)	lux	20300	7870	4420	2720
		fc	1890	731	410	253

注：上記の試験はすべて、ライド本体輝度 100% で行い、反射力バー GR30、反射力バー GR60、フレネルレンズ GF14 は別途購入する必要があります。上記のデータは平均値であり、絶対値ではありません。

仕様とパラメータ

型番	MG1200Bi
電源供給	100V-240V~50/60Hz14A (Max.)
最高出力	1400W
色温度	2800-6500K
明るさ調整範囲	0%-100%
調光モード	線形 / S 型 / 指数 / 対数
FX 光効果モード	11 種
平均 CRI	≥ 96

平均 TLCI	≥ 96
平均 TM-30RF	≥ 92
TM-30RG	97~103
平均 CQS	>94
平均 R9	≥ 90 (3200K) ≥ 85 (5600K、6500K)
平均 R15	≥ 92
ライト本体 / コントローラ防水等級	IP54
制御モード	DMX 512 ライト制御台制御、RDM プロトコル / Lumen Radio CRMX 制御 / Bluetooth アプリ制御 / Ethernet を サポート、Art-Net&sACN プロトコル / オフラインリ モコン制御 (別途購入) / ライト本体制御
Bluetooth 制御距離	最大 50m
U 字形ブラケット調整角度	360°
Type-A USB ポート	ファームウェアのアップグレード / 5V=1.5A 電気供給
サイズ (ライト本体は U 字 形ブラケットを含む)	ライト本体: 378mm*579mm*354mm コントローラ: 162mm*190mm*372mm
正味重量≈	ライト本体 (U 字形ブラケットと反射力バーを含む) 16kg コントローラ: 6.68kg

デザインと仕様は、予告なしに変更する場合があります。

製品の修理保証

ご使用者様、本修理保証カードは修理保証の申請用の重要な証明書でございます。販売店にご協力いただき、ご記入とご保管ください。ありがとうございます。

製品情報	型号	製品のバーコード
ご使用者情報	名前	電話番号
	連絡先	
販売店情報	名称	
	電話番号	
	連絡先	
	販売日期	
備考欄		

本表は販売店より捺印が必要。

適用な製品

本書類は『製品修理保証情報』（後記の説明をご覧ください。）に関する製品シリーズに適用して、そのほかの本範囲に属していない製品あるいは部品（セール品、贈り物、ほかの出荷後の添付した部品等）はこの修理保証承諾に属していません。

修理保証期間

製品及び関連部品との修理保証期間は『製品修理保証情報』で実施します。修理保証期間は製品を初めて購入するときから数えて、購入日は購入するときに修理保証カードで記入された日期を基準とします。

修理保証サービスの獲得方法

修理保証に適用しない場合

もし製品は以下の状況があるなら、本書類で記入された保証とサービスに適用しません。

①製品または部品は相応な修理保証期間に超えること；②正しくなくて使用、メンテナンス、保管によって故障や損壊を起こすこと。例えば：不適当に運搬；製品の合理的な予期の用途で使用しないこと；不適当に外部設備を挿したり抜いたりすること；落ちることや押しつぶすこと；不適当な温度、溶剤、Ph、湿っぽい環境の中に置くこと；③神牛が授權されていない機構または整備員より取り付けたり、修理したり、変更したり、添付したりしたり分解したりすることで起こした故障と損壊；④製品または部品のもととの標識マークが修正し変更されたり、削除されたりすること；⑤修理保証カードがないこと；⑥非合法な授權、標準街、公開されていないで発行するソフトウェアなどを使用して起こした故障や損壊；⑦不可抗力や事故で起こした故障や損壊；⑧ほかの製品自体で起こした故障や損壊ではないこと。上述の状況であれな、関連の責任者と解決対策を求めてください。我々はそれに対していかなる責任を持ちません。修理保証期間外や修理保証範囲外での部品、付属品、ソフトウェアなどで使用しなくなることについて、修理保証範囲内の故障ではありません。使用中、製品の正常的な脱色、摩耗と消耗は修理保証範囲内の故障ではありません。

製品の修理保証とサービスサポートとの情報

製品の修理保証期間とサービスタイプとは『製品修理保証情報』によって実施します。

製品類別	オプションの名称	修理保証期間	修理保証サービスの類型
部品	電気回路基盤	12	顧客より修理出し
	電池	3	顧客より修理出し
	充電器などの帯電性能の部品	12	顧客より修理出し
そのほか	フラッシュチューブ、造形の電球、ケース、保護カバー、ロック装置、包装等	なし	修理保証なし

神牛製品のアフターサービス電話番号：0755-29609320-8062